


MJ-094A
MJ-095AMJ-094B
MJ-095BMJ-094D
MJ-095C

このたびは、イナバ物置「シンプリー」をお買い上げくださりまして誠にありがとうございました。私たちは、この製品の開発にあたって「良いものを安く」をモットーに、苦心して作り上げました。どうぞ末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。なお、この製品の組み立て、ご使用にあたっての注意についてご説明いたしますので、かならずお読みください。

外形図

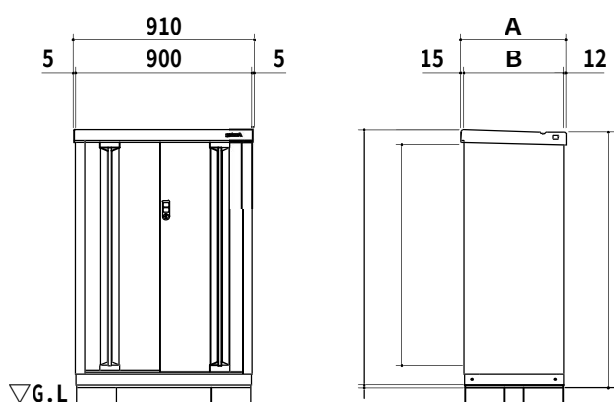

(単位:mm)

機種	屋根寸法	側板寸法	高さ寸法		開口寸法
	A	B	C	D	E
MJ-094A	437	410	903	897	748
MJ-094B			1103	1097	948
MJ-094D			1603	1597	1448
MJ-095A	537	510	903	897	748
MJ-095B			1103	1097	948
MJ-095C			1303	1297	1148

機種別梱包一覧表

イナバ物置MJ-各型の部品は、下記梱包に分けられております。梱包番号と個数をご確認ください。

※下記部品のほかに、コンクリートブロック4個(アンカープレート使用時は、セメント・砂・砂利)を準備してください。

機種 (梱包数)	MJ-094A (6梱包)	MJ-094B (6梱包)	MJ-094D (6梱包)	MJ-095A (6梱包)	MJ-095B (6梱包)	MJ-095C (6梱包)
ベース・屋根	H3-0914	H3-0914	H3-0914	H3-0915	H3-0915	H3-0915
側板	H3-0431	H3-0432	H3-0434	H3-0531	H3-0532	H3-0533
壁パネル	H3-2451	H3-2452	H3-2454	H3-2451	H3-2452	H3-2453
エレガントグレー	H3-0961	H3-0962	H3-0964	H3-0961	H3-0962	H3-0963
フレンドリーホワイト	H3-0981	H3-0982	H3-0984	H3-0981	H3-0982	H3-0983
ロイヤルグリーン	H3-0991	H3-0992	H3-0994	H3-0991	H3-0992	H3-0993
棚支柱	H3-1175	H3-2175	H3-4175	H3-1275	H3-2275	H3-3275
棚板	F2-0872	F2-0872	F2-0873	F2-0972	F2-0972	F2-0973



安全のために必ずお守りください。

ここに記載してある事柄は、人や物に対して危害・損害を未然に防止し、製品をより安全かつ正しく組み立てて頂くためのものです。

マーク
の説明



注意

安全のために必ずお守りください。死亡・ケガの原因になります。



留意

これらの点にもご留意ください。ケガ・損害の原因になります。

収納庫の設置について

注意

1. 転倒防止工事を必ず行ってください。
⇒ 転倒防止工事がされていない場合、強風等により転倒し、傷害事故につながります。また、収納物に被害を与えます。
2. 崖の縁や屋上など、安全の確認できない場所への設置は避けてください。
⇒ 強風により転倒、落下の危険があります。

留意

1. 家からの雪が直接屋根に落ちて来る場所への設置は避けてください。
⇒ 変形・破損により、雨もりの原因になったり収納物に被害を与えます。
2. マンションのベランダに設置する場合は、避難通路を確保してください。
⇒ 非常時に避難通路として使えなくなります。
3. 家の屋根からまとまった雨水が直接屋根や壁に落ちないように配慮してください。
⇒ 雨もりの原因になります。

収納庫の組み立てについて

注意

1. 風の強い日の組み立ては避けてください。
~~強風・暴風時~~
2. ユーザーの組み立てはなるべく2人以上で行ってください。
⇒ 一人で無理をされると、部材の転倒・落下によるケガの原因になります。
3. 30kg以上の梱包や部材の運搬は、2人以上で行ってください。
⇒ ケガをしたり腰を痛める原因になります。
4. ~~組み立てを急ぐ~~ 組み立てを急ぐと、ケガの原因になります。
5. ~~組み立てを急ぐ~~ 組み立てを急ぐと、ケガの原因になります。
⇒
6. 組み立て途中で放置しないでください。
⇒ 強風などにより部材が飛散・転倒してケガをしたり、部材の破損につながります。

組立が完了したら


保証書・取扱説明書・組立説明書は、保管ケース(側板に貼り付けてあります。)に入れて大切に保管してください。

●梱包別部品一覧

。製品に付属しておりますので

<ベース・屋根>

部	品	名	数
ベ	ー	ス	
床	パ	ネ	
屋	根		1
部	品	箱	

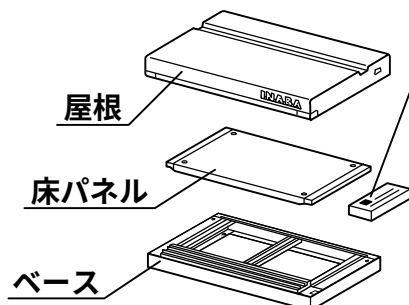

部 品 箱					
六角ボルト	ネジ板			鎖取付金具	
				木ネジ	
コーナー金具	水準器	ワイヤー		S字フック	

・組立説明書(本書) ・取扱説明書 ・保証書 ・型式ネーム


※MJ-095A、B、Cの場合

○ボルト、ネジ板は、各1個(MJ-094A、Bはボルト4本、ネジ板1枚、パッキン付ネジ板4枚)予備を含んだ数量です。

○「取扱説明書」、「保証書」も、かならずお読みください。

<側板>


部	品	名	数
側	板	右	
側	板	左	
棚	支	柱	A

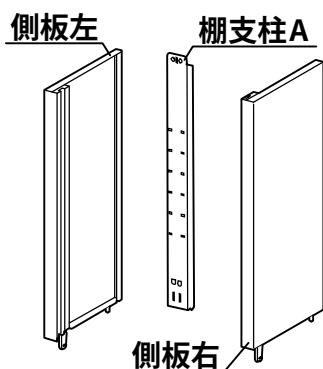

<壁パネル>


部	品	名	数
壁	パ	ネ	
壁	パ	ネ	

壁パネル

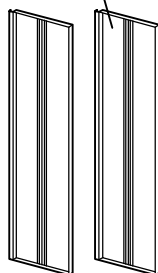

<扉>


部	品	名	数
扉		右	
扉		左	1

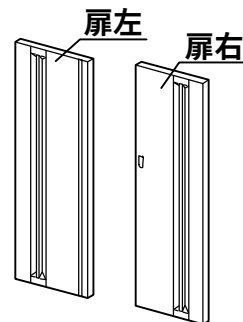

<棚支柱>

部	品	名	数
棚	支	柱	B
棚	支	柱	CC(※CR)
六	角	ボ	
ル	ト		


※MJ-094A、B、Dは棚支柱C Rになります。

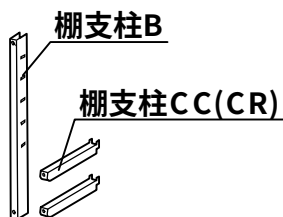

<棚板>

部	品	名	数
棚		板	
棚		フ	
棚		ッ	
棚		ク	

※MJ-094D、095Cは棚板 3 枚、棚フック12個入です。

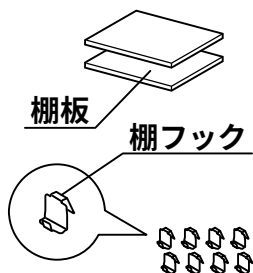


●品番が白抜番号の部品には、製造番号が打ってあります。組み立て時、不具合が起きた場合はその部品の製造番号を確認し、ご連絡ください。

組立順序のご説明

組み立てにあたって、部品の共通性・互換性を持たせるために、取り付け穴が余分にあけてあります。相手に穴のない所はボルト締めはありません。各取り付け穴は、組み立てを容易にするために余裕を持たせてあります。片寄った締め方をすると、部品が入らなかったり穴が合わない場合がありますので、この場合はボルトをゆるめ調整してください。

1. 基礎

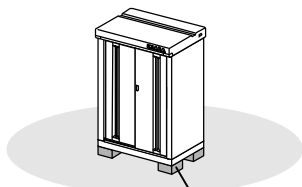


基礎ブロック

- ①地ならし・地固めをします。
- ②コンクリートブロックを水平に設置します。



地固めをしないと、内部に品物を入れた時に重みで水平がくるい、戸当たりが悪くなりますのでご注意ください。

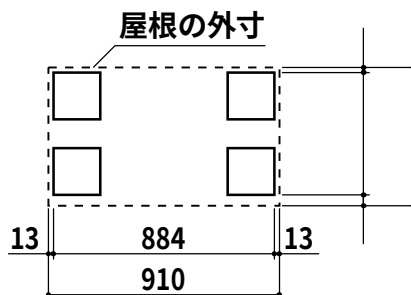

機種ごとに寸法が違いますので、右表をよく見て施工してください。


(単位:mm)

機種	a	b
MJ-094A,B,D	395	437
MJ-095A,B,C	495	537

2. ベース設置

使用梱包 ベース・屋根

- ※梱包内の床パネルは「7.床パネル取付」で使用します。
- ※梱包内の屋根は「5.屋根取付」で使用します。

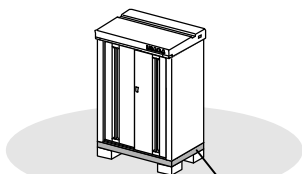

ベース

- ①ベースを設置し、水準器を使って四方の水平を確認します。
 - ②水平がくるっている場合は、四隅のアジャスターをスパナで微調整（調整範囲0～32mmまで）してください。
- ※調整方法
四隅のうち一番高い所を見極め、そこに高さを合わせるようにして低い所のアジャスターを上げてください。


①

(1)ベース


水準器

※アルミレールのある方が前です。

水準器の見方

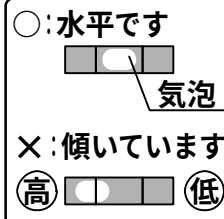

②

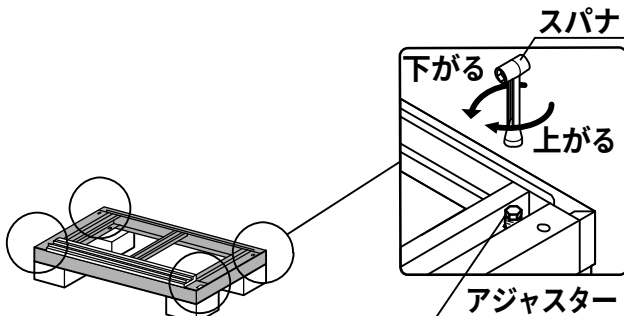


※内アンカー工事をする場合

転倒防止工事のうち、内アンカー工事を行う場合は下記要領で行ってください。内アンカー工事を行わない場合は「3.側板取付」へお進みください。

- ①ベースを建物の壁や障害物から25mm以上のスキマ(屋根の出幅分)をあけて設置します。
- ※左右のスキマがせまい場合は、先に 3.側板取付 で側板を取り付け、ボルトにボルトキャップを取り付けたあと、ベース後部側面の穴にカヌークリップをはめ込んでからベースを設置してください。
- ②四隅の穴にマークをし、M8 アンカーボルト4本(市販品)で固定してください。
- ③「2.ベース設置」の要領で水平を調整します。


カヌークリップ
(左右2ヶ所)

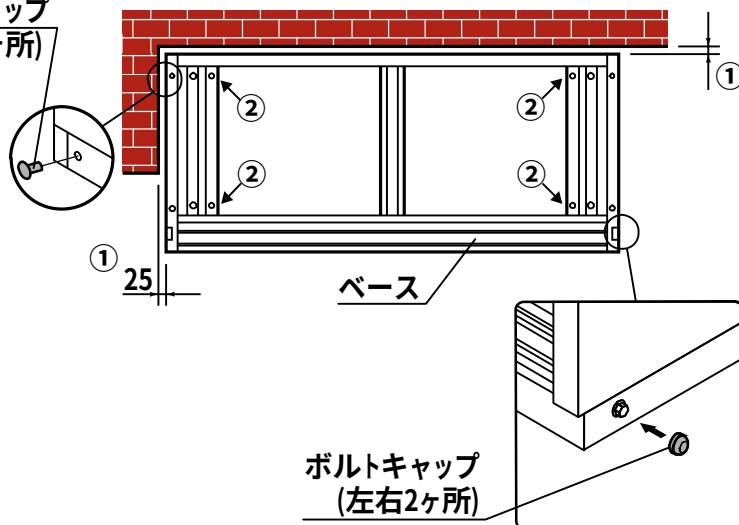


3. 側板取付

使用梱包 側板

※梱包内の棚支柱は「6.棚支柱A取付」で使用します。

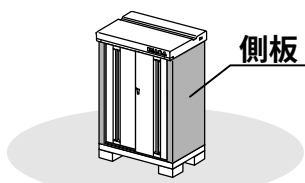

- ①側板に貼り付けてある棚支柱を取り外します。
- ②側板の前の足をベースの角穴に差し込み、後ろのピンをベースの丸穴に押し込みます。
- ③側板前下部を内側からボルトで固定します。
- ④側板の前の足を外側からボルトで固定します。

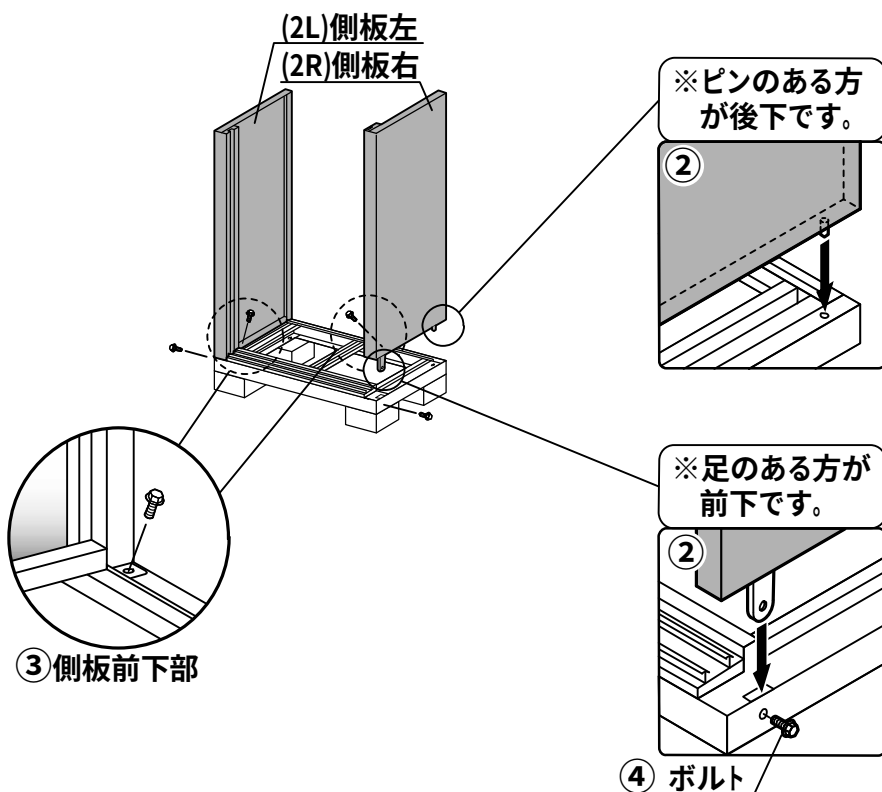


③ 側板前下部

ボルト=4本

4. 壁パネル取付



使用梱包 壁パネル

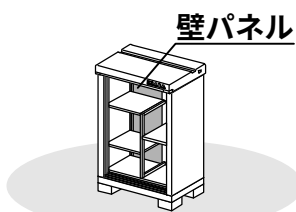

- ① 壁パネルを側板左後ろにはめ込み、縦方向(a)をボルトとパッキン付ネジ板で取り付け、横方向(b)をボルトとネジ板で取り付けます。



- ② 同様に側板右後ろに壁パネルを取り付けます。
※ コの字の曲げ部に注意して図を参考に取付けてください。

①

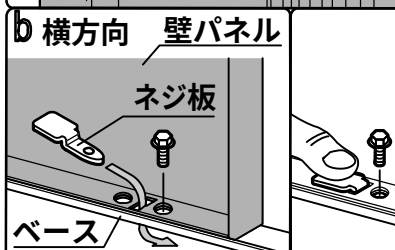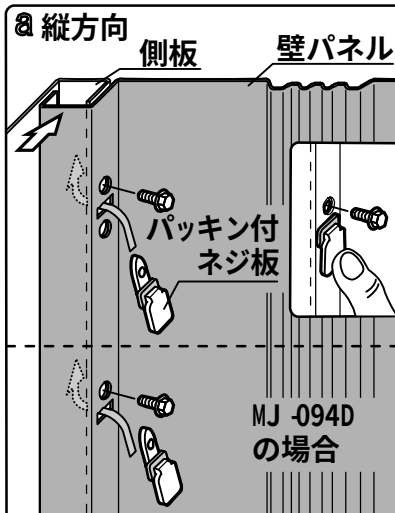


※ ネジ板を指で押えながらボルトをしめます。

※ 壁パネルに上下はありません。

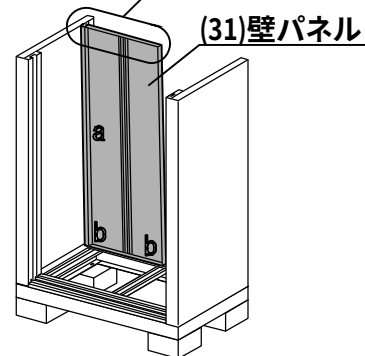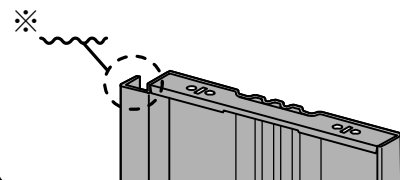


MJ-094D の場合、aは右図のようになります。

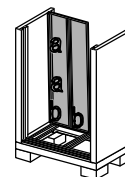


②

壁の取付

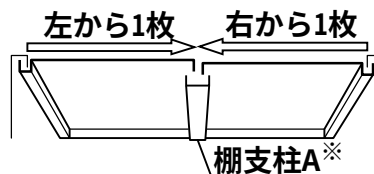


※ 棚支柱Aは「6. 棚支柱A取付」で取り付けます。

(31) 壁パネル

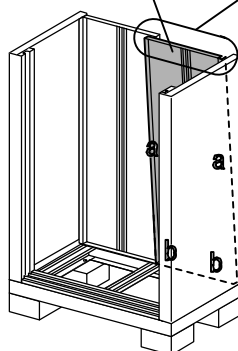


※ コの字に曲がっている方が側板側です。



ボルト=7・10本
ネジ板=4枚
パッキン付ネジ板=3・6枚


MJ-094D の場合、aは右図のようになります。

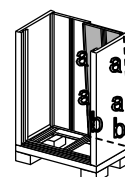

5. 屋根取付


使用梱包 **ベース・屋根**

※梱包は「2. ベース設置」で開梱済です。

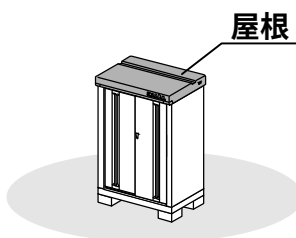


- ① 屋根を乗せ、4隅が本体にかぶさっているか確認します。
- ② コーナー金具とボルトで側板前上部に固定します。
- ③ ボルトとネジ板で壁パネル(c)と固定します。

① ※アルミレールのある方が前です。

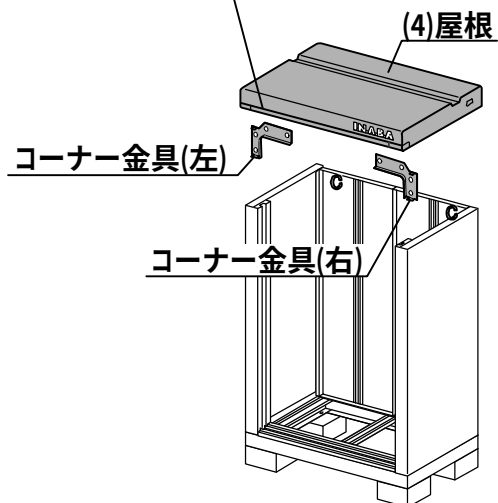


ボルト=10本
ネジ板=2枚

コーナー金具(左)

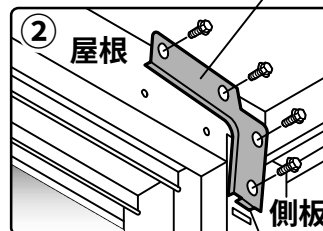


※ツメが側板に刺さる方向で取り付けます。

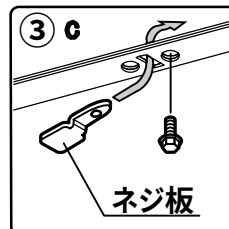


6. 棚支柱A取付

使用梱包 **側板**

※梱包は「3. 側板取付」で開梱済です。


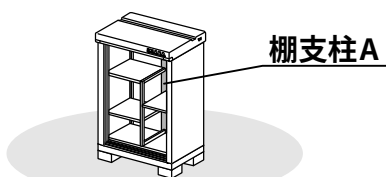


- ① 下部のベロで壁パネルのつなぎ目をはさみ込みます。
※棚支柱Aの取付位置は「4. 壁パネル取付」の②を参考にしてください。
- ② ボルトとネジ板で屋根と取り付けます。

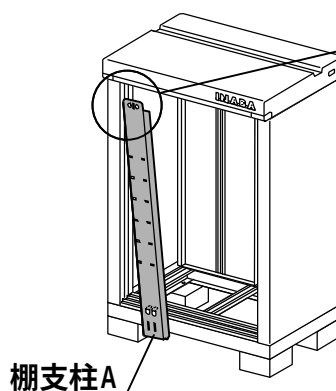

ボルト=1本
ネジ板=1枚

※○□穴のある方が上です。

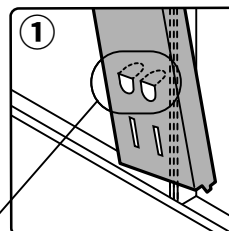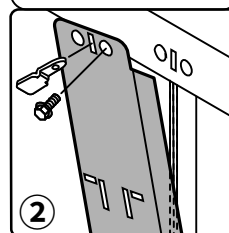


下部のベロ

7. 床パネル取付

使用梱包 **ベース・屋根**


※梱包は「2. ベース設置」で開梱済です。

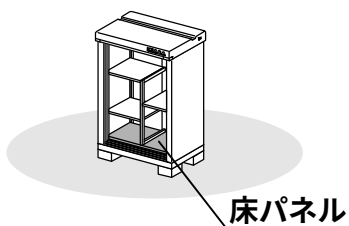

- ① 床パネルに目隠しキャップを取り付けます。
- ② 床パネルをベースにはめ込みます。

※床パネルに前後はありません。

目隠しキャップ

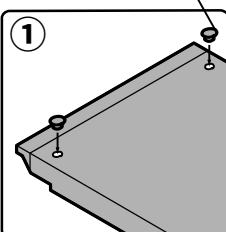


(6)床パネル



目隠しキャップ=4個

8. 棚支柱B、CC(CR)取付

使用梱包 棚支柱

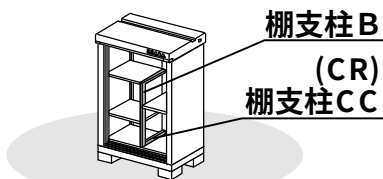

- ① 棚支柱Aの角穴に棚支柱CC(CR)を差し込みます。(2本)
- ② 棚支柱Bを棚支柱CC(CR)にボルトで取り付けます。

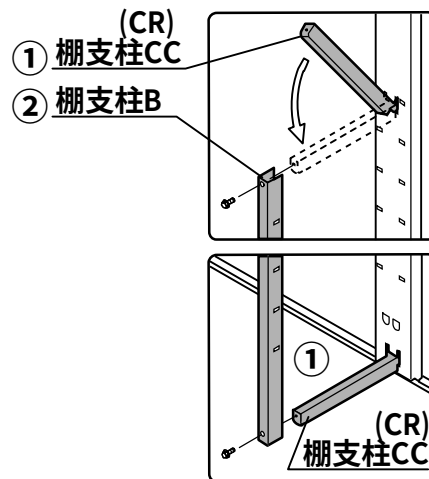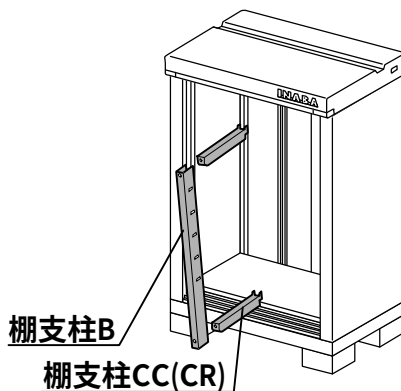


ボルト=2本

9. 棚板・S字フック取付

使用梱包 棚板


※棚フックは棚板の梱包内に入っています。部品箱には入っていません。

S字フック

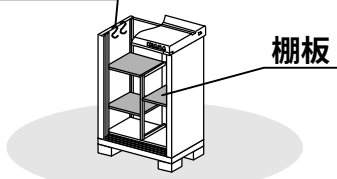


- ① 棚フックを角穴部に引っかけます。(棚板1枚に棚フックを4個使用します。)
- ② 棚板を乗せます。



- ③ S字フックは、側板上部の穴に引っかけてお使いください。

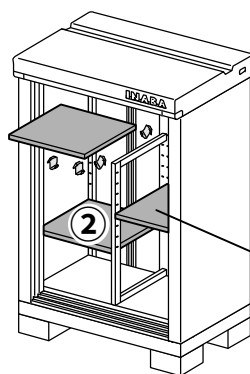


棚板209
(MJ -094A,B,Dは棚板208)
(MJ -094A,B,095A,Bは棚板2枚)

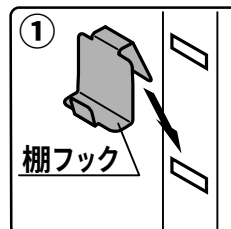


- ③ S字フック

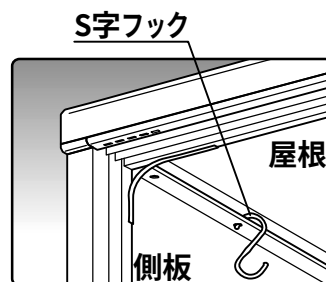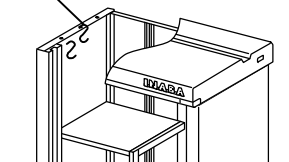

10. 型式ネーム貼付

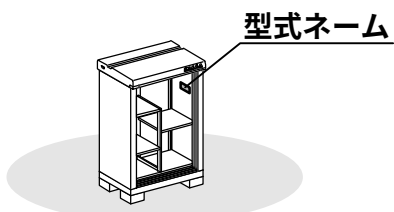

部品箱内の「型式ネーム」シールを側板右上部内側に貼り付けます。

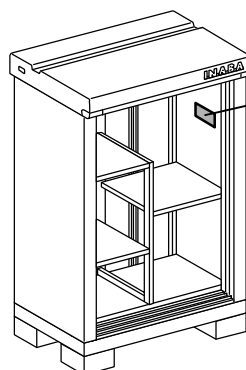


型式ネーム

11. 扉取付


使用梱包 扉

※鍵は扉の裏側に貼ってあります。

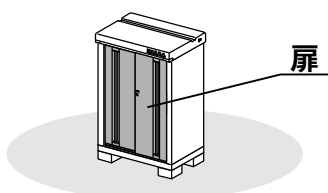


- ① 扉左のスライダーを屋根のレール(奥側)にはめ込みます。
- ② 戸車をベースのレール(奥側)に乗せます。
- ③ 同様に扉右を手前側のレールに取り付けます。



※錠のある方が扉右です。

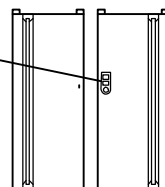


※スライダーのある方が上です。

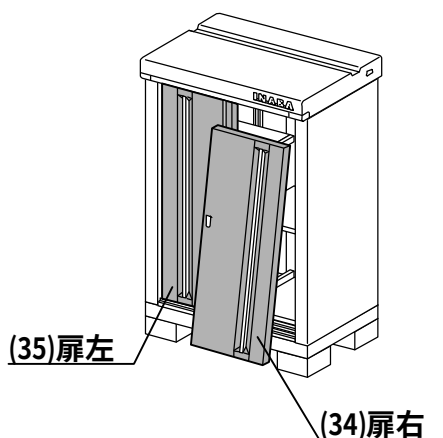

スライダー

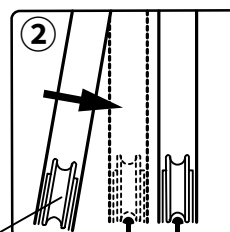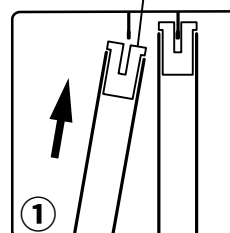


12. 戸当たり調整



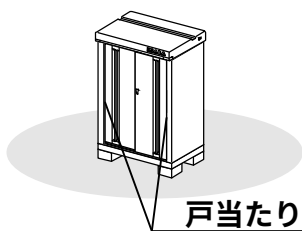


扉を閉めて右図のようにスキマ (3mm程度) ができた場合は、A、B部の戸車を下記の要領で調整してください。


- ①戸車を固定しているボルトを4、5回転ゆるめます。
- ②部品箱内の扉調整用のボルトで戸当たりを調整します。
- ③最初にゆるめたボルトを締め付けます。

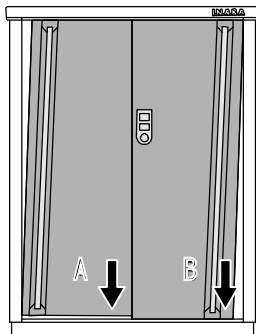

※3mm以上のスキマや上記の要領で調整できない時は、目隠しキャップをはずしベースの水平を出し直してください。
(「2. ベース設置」を参照)

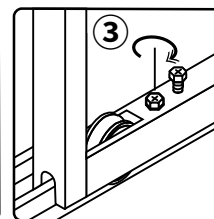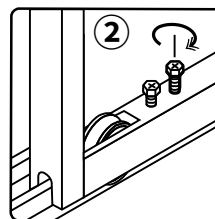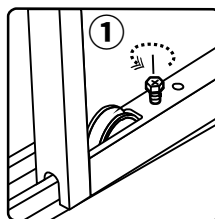

13. 施錠方法について

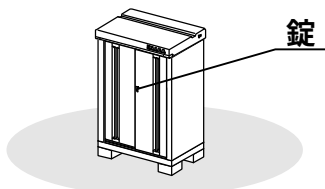

錠は仮ロック付です。(鍵を使わずに仮にロックできる機構が付いています。)右記方法に従って施錠してください。




LOCKボタンを押しただけでは鍵はかかりません。(仮ロック状態) 施錠の際は必ず鍵を使ってください。

開錠状態




鍵を差しても回せません。

仮ロック状態

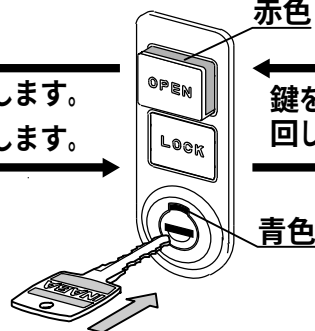

施錠状態

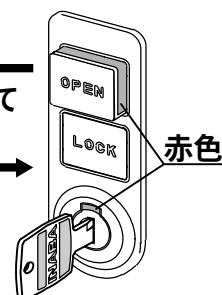

OPENを押します。
LOCKを押します。


赤色

鍵を差して回します。

赤色

14. 転倒防止工事

※「2. ベース設置」で内アンカー工事を行っている場合には不要です。

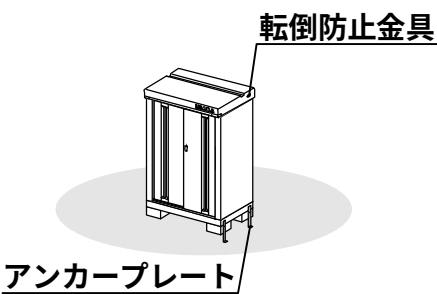

下記方法から選んでください。


- A. ワイヤー工事
B. アンカー工事



転倒防止工事は必ず行ってください。転倒防止工事がされていない場合、強風等により転倒し、傷害事故につながります。また、収納物に被害を与えます。

A. ワイヤー工事

- ① 屋根側面後部のメクラブッシュをはずします。
- ② 転倒防止金具を屋根にボルトで取り付けます。
- ③ 、鎖取付金具を使い、建物の壁や柱等に固定してください。
- ④ ベース後部の穴にカヌークリップをはめ込みます。
- ⑤ 外に出ているボルトにボルトキャップを取り付けます。

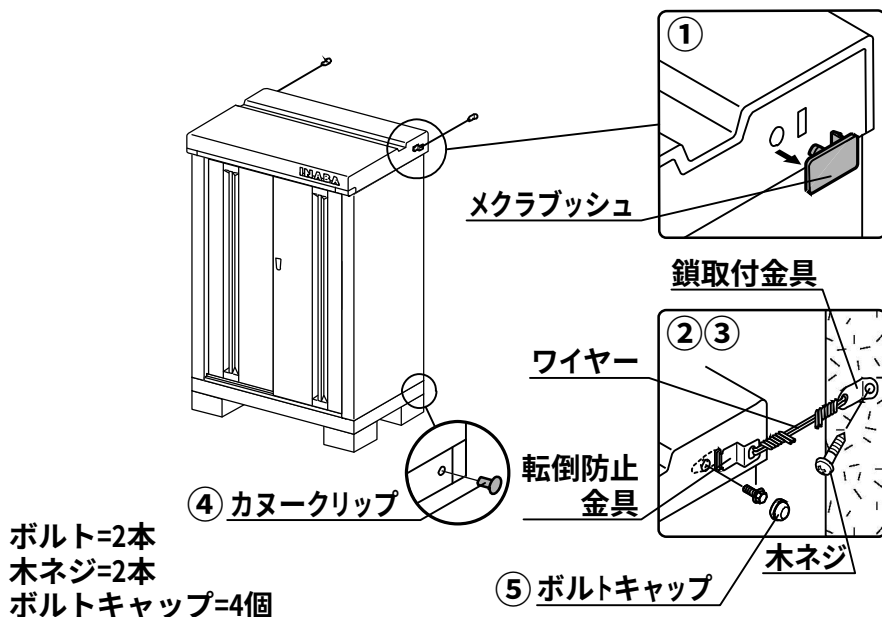


ボルト=2本
木ネジ=2本
ボルトキャップ=4個

B. アンカー工事

イ) 地盤が土の場合


- ① 角の穴を掘ります。
- ② とを組み合わせます。
- ③ に取り付けます。(前側は、側板を止めているを使います。)
- ④ 外に出ているに
- ⑤ を流し込みます。

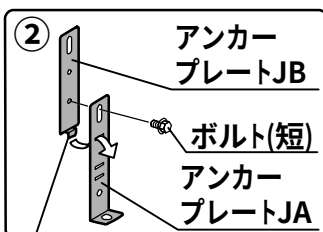

※ツメを差し込んでからボルトを締めます。

ボルト(短)=4本
ボルト=2本
ボルトキャップ=8個


① 25cm角の穴

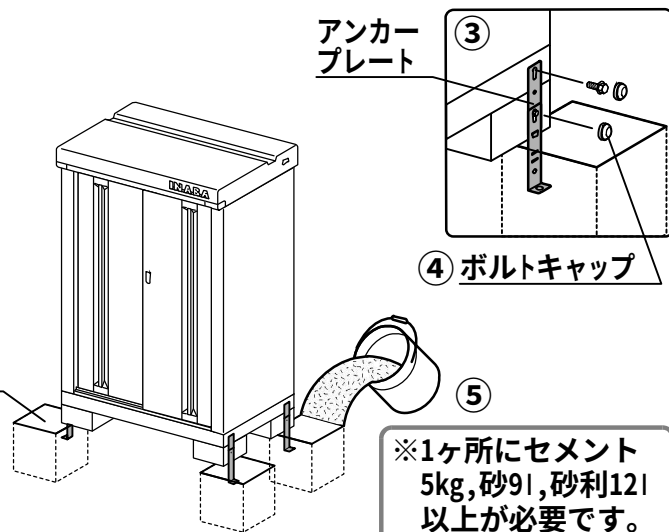


※1ヶ所にセメント5kg, 砂9l, 砂利12l以上が必要です。

ロ) 地盤がコンクリートの場合

- ① 基礎高さに合わせて、アンカープレートJAとJBを組み合わせます。
- ② ベースにアンカープレートを取り付けます。(前側は、側板を止めているボルトを使います。)
- ③ 外に出ているボルトにボルトキャップを取り付けます。
- ④ M8オールアンカー(市販品)で固定します。

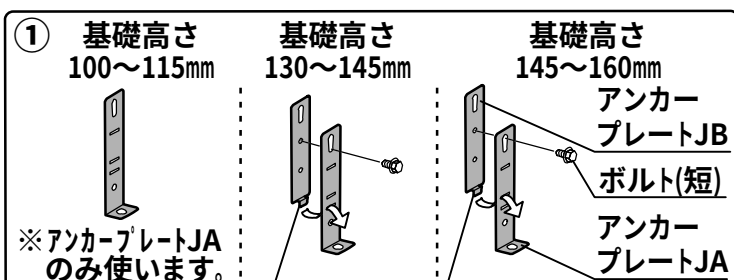

※ツメを差し込んでからボルトを締めます。

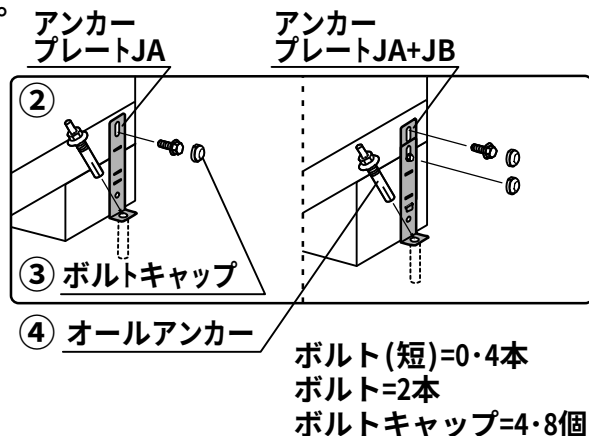

ボルト(短)=0・4本
ボルト=2本
ボルトキャップ=4・8個



本社 〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25

仙台営業所 TEL(022)287-1000
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-4-15

東京営業所 TEL(03)3759-5111
〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25

静岡営業所 TEL(054)667-6711
〒421-1131 静岡県志太郡岡部町内谷1218-1

TEL(0568)67-3771
〒484-0888 愛知県犬山市羽黒新田字笹野1

大阪営業所 TEL(0798)43-1311
〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-17

広島営業所 TEL(082)849-6688
〒731-3161 広島県広島市安佐南区大塚西5-3-23

福岡営業所 TEL(092)663-2270
〒813-0023 福岡県福岡市東区蒲田3-18-35